

# TILSLUTNING TIL ENERGI FYNS FIBERBOKS 369SFS

## Strømforsyning:

Den tilhørende strømadapter sættes i en ledig stikkontakt og ledningen tilsluttes porten "Power".

## Kabler:

Til at tilslutte internet og TV anvendes PDS med RJ45 stik [netværkskabler]. For at få adgang til stik i bunden af fiberboksen, afmonteres nederste del af frontpladen. Frontpladen afmonteres ved at trække ud i markeringerne nederst på hver side af fiberboksen.

## Telefoni:

Har du valgt telefoni abonnement, vil du foruden fiberboksen få tilsendt en telefoniboks, som skal tilsluttes port 1 i fiberboksen.

## Internet:


PC tilsluttes port 8

Ønsker du at anvende trådløs forbindelse eller mere en én PC, tilsluttes i stedet en router til port 8.

## TV:

TV-bokse tilsluttes de resterende porte [1,2,3,4,5,6,7 og 8].

Ønsker du at benytte flere TV-bokse, end der er ledige porte på fiberboksen, kan der tilsluttes en switch til en af portene.

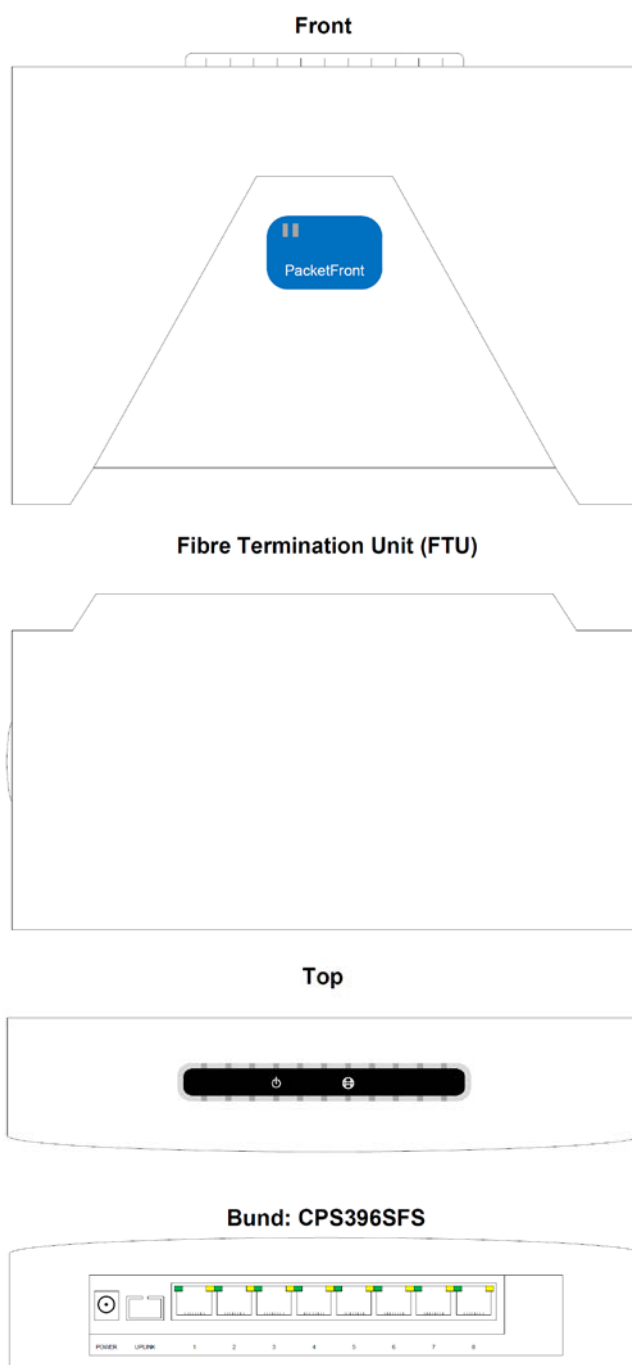

Er du i tvivl om hvordan dine enheder skal tilsluttes fiberboksen, er du velkommen til at kontakte Energi Fyns kundeservice på telefon 70 13 19 00